


## Установка тонарма Raven 10.5 на проигрыватели виниловых дисков Raven GT и Raven AC

Для монтажа Raven 10.5 используйте поставляемые TW-Acoustic части.

Для соединения кольца тонарма с основанием поворачивайте главный, чуть более тяжёлый стальной диск с фрезерованной кромкой, пока не увидите четыре сквозных отверстия.

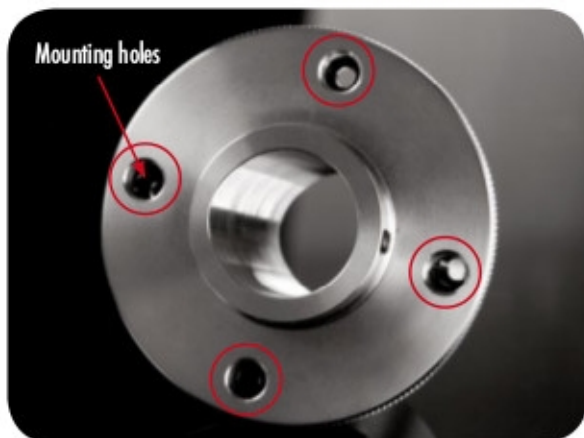

*Примечание:* Поворачивая стальной диск, вы можете обратить внимание на ещё четыре винта с головкой под шестигранник. Они удерживают регулируемое по высоте кольцо. Эти винты никогда не должны быть ослабленными, в противном случае не гарантируется точная регулировка вертикального угла захода иглы (VTA).

Вставьте четыре имеющихся в комплекте шестигранных винта в отверстия и закрепите кольцо на основании при помощи соответствующего комплектного ключа. Убедитесь, что винт без головки, который удерживает тонарм на кольце, находится в пределах досягаемости. Мы рекомендуем устанавливать кольцо так, чтобы этот винт без головки был ориентирован справа (смотрел в сторону от проигрывателя).

Выровняйте основание поворотного тонарма Raven при помощи имеющегося установочного шаблона так, чтобы расстояние между кольцом тонарма и подшипником опорного диска соответствовало показанному на шаблоне. Правильная инсталляция головки возможна только при этом условии.



В случае установки тонарма Raven 10.5 на проигрывателях других производителей (не TW-Acoustic) сообщите производителю проигрывателя параметры кольца, включая размеры отверстий, чтобы тот смог изготовить подходящее основание для тонарма Raven 10.5.

Если вы предпочтёте сделать основание самостоятельно в соответствии с нашим шаблоном, пожалуйста, обратите внимание на точное соблюдение всех параметров, иначе могут возникнуть проблемы при монтаже и геометрически корректной регулировке звукоснимателя.

До тех пор, пока кольцо тонарма не будет установлено на правильном расстоянии от оси подшипника опорного диска, тонарма не будет функционировать, как при установке на проигрыватели TW Acoustic.

### **Установка тонарма Raven 10.5 на другие проигрыватели виниловых дисков**

Сначала убедитесь, что расположенные сбоку винт установки VTA не выступает над поверхностью оси кольца, что может вызвать небольшой наклон или расклинивание оси тонарма. Аккуратная регулировка VTA сначала должна делаться так, чтобы было приблизительно равное свободное пространство выше и ниже винта без головки. Это достигается поворотом диска регулировки VTA. Далее вставьте сверху тонарма (сначала кабель) в кольцо. Ориентируйте консоль, которая служит опорой подъёмному механизму тонарма, так, чтобы она смотрела точно вперёд. Это должно быть сделано для того, чтобы, когда тонарма находится в исходном положении, трубка тонарма располагалась достаточно далеко от опорного диска для минимизации риска повреждения головки во время замены грампластинок.

При выполнении грубой (предварительной) регулировки VTA, следует обратить внимание на расстояние между основанием тонарма и верхней поверхностью опорного диска.

В случае использования проигрывателя Raven расстояние между нижней анодированной чёрным частью консоли подъёмного механизма и стальным кольцом должно быть порядка 4—6 мм.

